

SISTEMA DESLIGADO

Interrompe toda a irrigação.

Gire o seletor para a posição **System Off** (Sistema desligado), que interrompe imediatamente irrigações inesperadas. Espere 2 segundos para que a mensagem **OFF** (Desligado) seja exibida na tela.

INTERRUPÇÃO DA IRRIGAÇÃO: quando a tela exibir **OFF** (Desligado), pressione **+** ou **-** para definir o número de dias sem irrigação. Em seguida, gire o seletor novamente para Run (Automático).

DEFINIR DIA E HORA

Define dia/hora do controlador como um relógio para que a irrigação ocorra na hora e no dia corretos.

Gire o seletor para **Date/Time** (Dia/Hora).

YEAR (ANO): Pressione **+** ou **-** para definir. Pressione **▶** para avançar até o mês.

MONTH (MÊS): Pressione **+** ou **-** para definir. Pressione **▶** para avançar até DAY (Dia).

DAY (DIA): Pressione **+** ou **-** para definir a data. Pressione **▶** para avançar até **TIME** (Hora).

TIME (HORA): Pressione **+** ou **-** para selecionar AM, PM ou 24 H. Pressione **▶** para definir a hora, **+** ou **-** para alterar a hora. Pressione **▶** para ir até os minutos e **+** ou **-** para definir os minutos.

DEFINIR HORAS DE INÍCIO

A hora de início é o momento do dia em que o programa inicia a irrigação.

O programa precisa de apenas uma hora de início para executar todas as estações. Gire o seletor para Start Times (Horas de início).

Selecione o programa (A, B, C ou D) pressionando **PRG**. Pressione **+** ou **-** para alterar a hora de início em incrementos de 15 minutos. As horas de início adicionais repetirão todo o programa (até 8 inícios por programa). Se desejar, adicione horas de início pressionando **▶** e definindo o próximo início.

Para eliminar uma hora de início:

Pressione **+** ou **-** para alterar a hora de início para **OFF** (Desligado) entre 11:45 PM e 12:00 AM (ou 23:45 e 0:00).

DEFINIR TEMPOS DE OPERAÇÃO DO SETOR DE IRRIGAÇÃO

Normalmente, a estação é uma válvula conectada a aspersores. O tempo de rega define por quanto tempo a estação será executada e a quantidade de água que será aplicada.

Gire o seletor para **Run Times** (Tempos de rega). Selecione o programa A, B, C ou D pressionando **PRG** (a tela exibirá a letra do programa). O número da estação será exibido com o tempo de rega. Pressione **+** ou **-** para definir o tempo de rega. Pressione **▶** para avançar para a próxima estação desejada no programa. Repita para cada estação no programa.

DEFINIR DIAS DE REGA

Os dias de rega são os dias em que um programa faz a irrigação na hora de início selecionada.

Gire o seletor para Water Days (Dias de rega).

Pressione **PRG** para selecionar o programa (A, B, C ou D).

A programação de dias de rega atual é exibida na parte inferior da tela.

Cada programa pode ter programações de dia da semana, datas ímpares, datas pares ou dias alternados.

PROGRAMAÇÕES DE DIA DA SEMANA

Escolha os dias da semana desejados para irrigação.

Selecione o programa (A, B, C ou D) pressionando **PRG**. O ponteiro de dias começa pela segunda-feira. Pressione **+** para dia de rega e **-** para sem dia de rega. **☀** indica dia de rega, **☾** indica sem dia de rega. O ponteiro avançará para o próximo dia depois que você pressionar os botões **+/-**. Repita o processo até definir corretamente a semana.

Consulte o Manual do proprietário para saber mais sobre a programação de datas ímpares, pares e dias alternados ou acesse o nosso site.

INTERRUPTOR DE DESVIO DO SENSOR DE CHUVA

O interruptor de desvio permite a irrigação, mesmo quando o sensor de chuva está ativo.

Se o interruptor de desvio estiver ativado, a irrigação acontecerá conforme programado. Se o sensor de chuva estiver ativo, a programação será ajustada de acordo com o sensor.

AJUSTE SAZONAL

Ajusta todos os tempos de rega da estação em todos os programas de acordo com uma porcentagem. Retorne para 100% a fim de restaurar a programação original.

Gire o seletor para **Seasonal Adjust** (Ajuste sazonal). Pressione **+** ou **-** para alterar os tempos de rega de acordo com uma porcentagem. A alteração dos tempos de rega ocorre em incrementos de 5%, de 5% a 300%. 50% = metade da quantidade de água.

SOLAR SYNC

Adicione um sensor Solar Sync opcional para fazer o Ajuste sazonal automático de acordo com as condições climáticas locais.

Selecione a região (1 a 4) usando os botões **+** e **-**. Defina o fator de ajuste de irrigação (1 a 10). *Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do Solar Sync ou acesse o nosso site.*

OPERAÇÃO MANUAL DE UM ÚNICO SETOR DE IRRIGAÇÃO

Ativa uma estação imediatamente.

Gire o seletor para **Manual**. O tempo de rega piscará. Pressione **▶** para passar para a estação desejada. Pressione **+** ou **-** para definir o tempo de rega desejado. Gire o seletor para a posição **RUN** (Automático) para executar a estação.

INÍCIO MANUAL DO PROGRAMA (Início e avanço manuais com um único toque)

Ativa uma estação imediatamente.

Gire o seletor para a posição **RUN** (Automático).

Mantenha **▶** pressionado até que a estação 1 seja exibida. Pressione **PRG** para selecionar outro programa rapidamente. Espere 3 segundos para que a irrigação seja iniciada.

OU: insira um tempo de rega para a estação; todas as estações serão executadas em sequência de acordo com esse tempo de rega, independentemente do programa. Pressione **▶** para avançar para outra estação e iniciar a irrigação.

FUNÇÕES AVANÇADAS

Consulte o manual para saber mais sobre as configurações avançadas.

		PROGRAMA A						PROGRAMA B						PROGRAMA C						PROGRAMA D									
DIAS DE IRRIGAÇÃO	DIAS ESPECÍFICOS	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO
	ÍMPARES/PARES/ALTERNADOS																												
HORAS DE INÍCIO DO PROGRAMA		1																											
		2																											
		3																											
		4																											
		5																											
		6																											
		7																											
		8																											
ESTAÇÃO	LOCAL	TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO						TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO						TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO						TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO									
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
31																													
32																													
33																													
34																													
35																													
36																													
37																													
38																													

SISTEMA DESLIGADO

Interrompe toda a irrigação.

Gire o seletor para a posição **System Off** (Sistema desligado), que interrompe imediatamente irrigações inesperadas. Espere 2 segundos para que a mensagem **OFF** (Desligado) seja exibida na tela.

INTERRUPÇÃO DA IRRIGAÇÃO: quando a tela exibir **OFF** (Desligado), pressione **+** ou **-** para definir o número de dias sem irrigação. Em seguida, gire o seletor novamente para Run (Automático).

DEFINIR DIA E HORA

Define dia/hora do controlador como um relógio para que a irrigação ocorra na hora e no dia corretos.

Gire o seletor para **Date/Time** (Dia/Hora).

YEAR (ANO): Pressione **+** ou **-** para definir. Pressione **▶** para avançar até o mês.

MONTH (MÊS): Pressione **+** ou **-** para definir. Pressione **▶** para avançar até DAY (Dia).

DAY (DIA): Pressione **+** ou **-** para definir a data. Pressione **▶** para avançar até **TIME** (Hora).

TIME (HORA): Pressione **+** ou **-** para selecionar AM, PM ou 24 H. Pressione **▶** para definir a hora, **+** ou **-** para alterar a hora. Pressione **▶** para ir até os minutos e **+** ou **-** para definir os minutos.

DEFINIR HORAS DE INÍCIO

A hora de início é o momento do dia em que o programa inicia a irrigação.

O programa precisa de apenas uma hora de início para executar todas as estações. Gire o seletor para **Start Times** (Horas de início).

Selecione o programa (A, B, C ou D) pressionando **PRG**. Pressione **+** ou **-** para alterar a hora de início em incrementos de 15 minutos. As horas de início adicionais repetirão todo o programa (até 8 inícios por programa). Se desejar, adicione horas de início pressionando **▶** e definindo o próximo início.

Para eliminar uma hora de início:

Pressione **+** ou **-** para alterar a hora de início para **OFF** (Desligado) entre 11:45 PM e 12:00 AM (ou 23:45 e 0:00).

DEFINIR TEMPOS DE OPERAÇÃO DO SETOR DE IRRIGAÇÃO

Normalmente, a estação é uma válvula conectada a aspersores. O tempo de rega define por quanto tempo a estação será executada e a quantidade de água que será aplicada.

Gire o seletor para **Run Times** (Tempos de rega). Selecione o programa A, B, C ou D pressionando **PRG** (a tela exibirá a letra do programa). O número da estação será exibido com o tempo de rega. Pressione **+** ou **-** para definir o tempo de rega. Pressione **▶** para avançar para a próxima estação desejada no programa. Repita para cada estação no programa.

DEFINIR DIAS DE REGA

Os dias de rega são os dias em que um programa faz a irrigação na hora de início selecionada.

Gire o seletor para **Water Days** (Dias de rega).

Pressione **PRG** para selecionar o programa (A, B, C ou D).

A programação de dias de rega atual é exibida na parte inferior da tela.

Cada programa pode ter programações de dia da semana, datas ímpares, datas pares ou dias alternados.

PROGRAMAÇÕES DE DIA DA SEMANA

Escolha os dias da semana desejados para irrigação.

Selecione o programa (A, B, C ou D) pressionando **PRG**. O ponteiro de dias começa pela segunda-feira. Pressione **+** para dia de rega e **-** para sem dia de rega. indica dia de rega, indica sem dia de rega. O ponteiro avançará para o próximo dia depois que você pressionar os botões **+/-**. Repita o processo até definir corretamente a semana.

Consulte o Manual do proprietário para **saber mais sobre a programação de datas ímpares, pares e dias alternados** ou acesse o nosso site.

INTERRUPTOR DE DESVIO DO SENSOR DE CHUVA

O interruptor de desvio permite a irrigação, mesmo quando o sensor de chuva está ativo.

Se o interruptor de desvio estiver ativado, a irrigação acontecerá conforme programado. Se o sensor de chuva estiver ativo, a programação será ajustada de acordo com o sensor.

AJUSTE SAZONAL

Ajusta todos os tempos de rega da estação em todos os programas de acordo com uma porcentagem. Retorne para 100% a fim de restaurar a programação original.

Gire o seletor para **Seasonal Adjust** (Ajuste sazonal). Pressione **+** ou **-** para alterar os tempos de rega de acordo com uma porcentagem. A alteração dos tempos de rega ocorre em incrementos de 5%, de 5% a 300%. 50% = metade da quantidade de água.

SOLAR SYNC

Adicione um sensor Solar Sync opcional para fazer o Ajuste sazonal automático de acordo com as condições climáticas locais.

Selecione a região (1 a 4) usando os botões **+** e **-**. Defina o fator de ajuste de irrigação (1 a 10). Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do Solar Sync ou acesse o nosso site.

OPERAÇÃO MANUAL DE UM ÚNICO SETOR DE IRRIGAÇÃO

Ativa uma estação imediatamente.

Gire o seletor para **Manual**. O tempo de rega piscará. Pressione **▶** para passar para a estação desejada. Pressione **+** ou **-** para definir o tempo de rega desejado. Gire o seletor para a posição **RUN** (Automático) para executar a estação.

INÍCIO MANUAL DO PROGRAMA (Início e avanço manuais com um único toque)

Ativa uma estação imediatamente.



Gire o seletor para a posição **RUN** (Automático).

Mantenha **▶** pressionado até que a estação 1 seja exibida. Pressione **PRG** para selecionar outro programa rapidamente. Espere 3 segundos para que a irrigação seja iniciada.


OU: insira um tempo de rega para a estação; todas as estações serão executadas em sequência de acordo com esse tempo de rega, independentemente do programa. Pressione **▶** para avançar para outra estação e iniciar a irrigação.

FUNÇÕES AVANÇADAS

Consulte o manual para saber mais sobre as configurações avançadas.

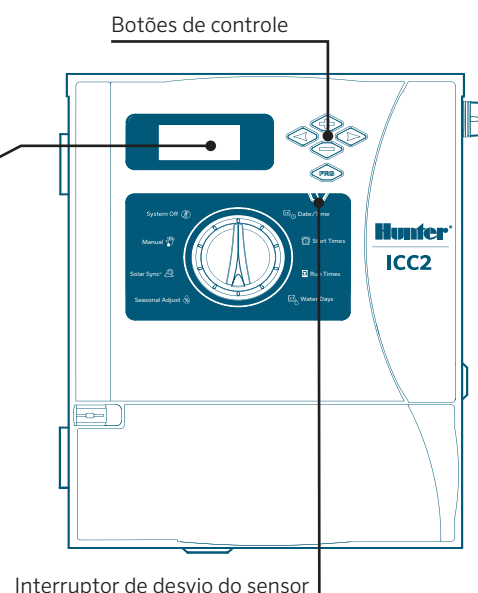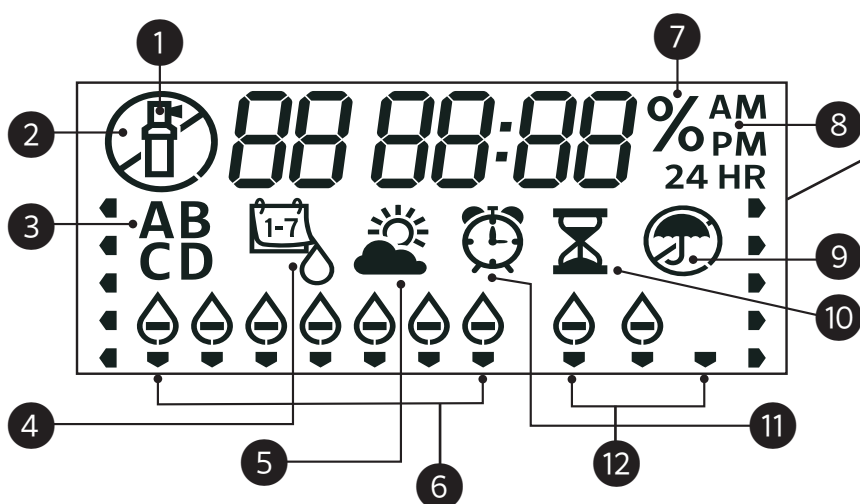

- ① Estação em operação
- ② Dias sem irrigação
- ③ Indicadores de programa
- ④ Símbolo de dias de rega
- ⑤ Símbolo do Solar Sync
- ⑥ Dias da semana
- ⑦ % de ajuste sazonal
- ⑧ Modo de hora (AM/PM/24h)
- ⑨ Ativar/Ignorar sensor de chuva
- ⑩ Símbolo de tempo de rega
- ⑪ Símbolo de hora de início
- ⑫ Dias de intervalo/Ímpares/Pares



		PROGRAMA A							PROGRAMA B							PROGRAMA C							PROGRAMA D							
DIAS DE IRRIGAÇÃO	DIAS ESPECÍFICOS	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	SE	TE	QU	QUI	SE	SÁ	DO	
	ÍMPARES/PARES/ALTERNADOS																													
HORAS DE INÍCIO DO PROGRAMA		1																												
		2																												
		3																												
		4																												
		5																												
		6																												
		7																												
		8																												
ESTAÇÃO	LOCAL	TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO							TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO							TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO							TEMPO DE REGA DA ESTAÇÃO							
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														
32																														
33																														
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														
39																														
40																														
41																														
42																														
43																														
44																														
45																														
46																														
47																														
48																														
49																														
50																														
51																														
52																														
53																														
54																														