


Schermo principale

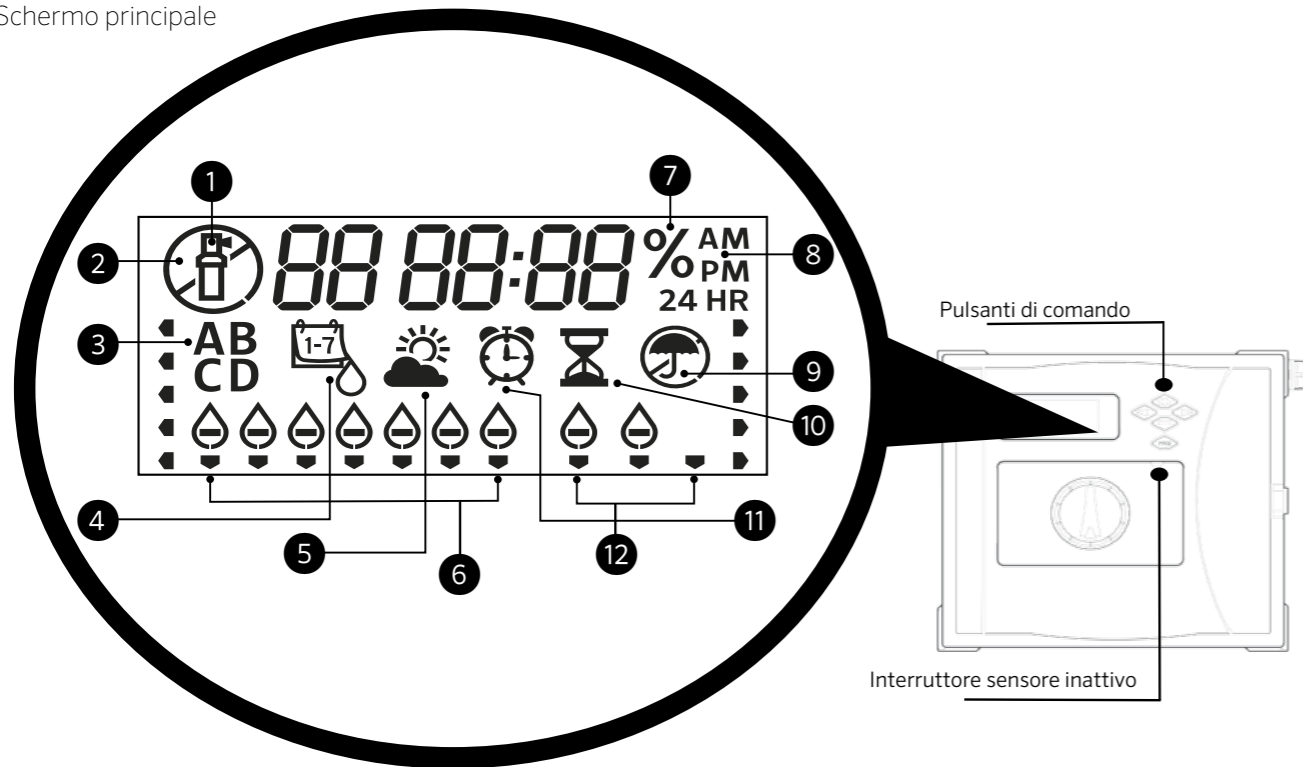

- ① Stazione in funzione
- ② Giorni di spegnimento irrigatore
- ③ Indicatori programmi
- ④ Simbolo dei giorni d'irrigazione
- ⑤ Simbolo Solar Sync
- ⑥ Giorni della settimana

- ⑦ % regolazione stagionale
- ⑧ Modalità ora (AM/PM/24)
- ⑨ Sensore pioggia attivo/escluso
- ⑩ Simbolo tempi d'irrigazione
- ⑪ Simbolo partenze ciclo
- ⑫ Giorni pari/dispari/intervallo

Il selettore deve essere in posizione RUN (Acceso) per l'irrigazione automatica!

Impostazione della data e ora correnti

1. Spostare il selettore in posizione **DATE/TIME** (Data/Ora).
2. L'anno corrente inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare l'anno. Premere il pulsante ► per passare all'impostazione del mese.
3. Il mese inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare il mese. Premere il pulsante ► per continuare con l'impostazione del giorno.
4. Il giorno inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare il giorno del mese. Premere il pulsante ► per continuare con l'impostazione dell'ora.
5. L'ora inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare AM, PM o 24 hr (24 ore) per visualizzare tutte le ore in modalità 24 ore.
6. Premere il pulsante ► per passare alle ore. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare l'ora mostrata sul display.
7. Premere il pulsante ► per passare ai minuti. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare i minuti mostrati sul display.

Spostare il selettore in posizione **RUN** (Acceso). A questo punto, la data e ora risultano impostate.

Impostazione degli orari di partenza dei cicli d'irrigazione

1. Spostare il selettore in posizione **START TIMES** (Partenze ciclo).
2. Premere il pulsante **PRG** per selezionare A, B, C o D.
3. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare l'orario di partenza del

ciclo d'irrigazione. La partenza del ciclo avanza con incrementi di 15 minuti.

4. Premere il pulsante ► per aggiungere un'altra ora di partenza o il pulsante **PRG** per impostare un'ora di partenza per il programma successivo.

Nota: il programmatore è in grado di eseguire 2 programmi contemporaneamente.

Eliminazione di un orario di partenza

Con il selettore impostato su **START TIMES** (Partenze ciclo), premere i pulsanti + e - fino a visualizzare 12:00 AM (mezzanotte). Da questa posizione, premere una volta il pulsante - per raggiungere la posizione "OFF" (Spento).

Impostazione dei tempi di irrigazione delle stazioni

1. Spostare il selettore in posizione **RUN TIMES** (Tempi d'irrigazione).
2. Utilizzare il pulsante **PRG** per selezionare il programma (A, B, C o D).
3. Utilizzare i pulsanti + e - per cambiare il tempo d'irrigazione della stazione sul display. I tempi d'irrigazione impostabili per la stazione variano da 1 minuto a 12 ore.
4. Premere il pulsante ► per passare alla stazione successiva.
5. Ripetere la procedura per ogni stazione.

Calcolatore dei tempi d'irrigazione totali

1. Spostare il selettore su **RUN TIMES** (Tempi d'irrigazione).
2. Premere ◀ per visualizzare il tempo totale di tutte le stazioni nel programma.
3. Premere **PRG** per visualizzare i tempi totali degli altri programmi.

Impostazione dei giorni d'irrigazione

1. Spostare il selettore in posizione **WATER DAYS** (Giorni d'irrigazione).
2. Sul display viene visualizzato il programma selezionato (A, B, C o D). Per passare a un altro programma, premere il pulsante **PRG**.
3. Il puntatore in fondo alla schermata mostra il giorno della settimana attualmente selezionato. Premere + o - per selezionare i giorni d'irrigazione [gocciolamento] o di non irrigazione [-].

Scelta di irrigazione secondo giorni dispari/pari

1. Premere ► per impostare su giorni **ODD** (Pari) o **EVEN** (Dispari).
2. Premere + per selezionare o - per annullare **ODD** (Pari) o **EVEN** (Dispari).

Scelta dell'irrigazione a intervalli

1. Premere ► per impostare da **ODD** (Pari) e **EVEN** (Dispari) a **INT**.
2. Premere + o - per impostare i giorni di intervallo.
3. Premere + o - per impostare il numero di giorni della prossima irrigazione.

Pompa (PMV)

Premere ► per selezionare le stazioni.
Premere + o - per impostare l'uscita **PMV ON** oppure **OFF** per la stazione.
(In genere l'impostazione PMV è attiva per tutte le stazioni).

Regolazione stagionale

Consente di modificare tutti i tempi d'irrigazione in base a una percentuale per le condizioni locali.
Premere + o - per cambiare dal 5% al 300% dei tempi d'irrigazione originali.

Solar Sync

Consente di impostare e regolare il sensore Solar Sync opzionale.

1. Premere + o - per selezionare Region (Regione), 1-4 (consultare il manuale di Solar Sync).
2. Premere + o - per aumentare o diminuire l'irrigazione (consultare il manuale di Solar Sync).

Stazione manuale

1. Spostare il selettore in posizione **Manual** (Manuale).
2. Premere ► per selezionare la stazione. Utilizzare + o - per impostare i tempi d'irrigazione manuali.
3. Spostare il selettore in posizione Run (Acceso) per iniziare immediatamente.

Manuale - Programma

1. Spostare il selettore in posizione **RUN** (Acceso).
2. Premere e tenere premuto il pulsante ► per 3 secondi.
3. Premere **PRG** per selezionare il programma.
4. Rilasciare il pulsante per 2 secondi. Il programma verrà avviato.
5. Premere ► per passare a un'altra stazione nel programma.

Spegnimento dell'impianto: posizione SPENTO

Spostare il selettore in posizione System **OFF** (Spento). In questa posizione l'irrigazione non verrà attivata.

Spegnimento programmabile

1. Spostare il selettore in posizione System **OFF** (Spento), quindi attendere che OFF smetta di lampeggiare.
2. Premere + o - per impostare il numero di giorni in cui l'irrigazione non verrà attivata.
3. Spostare di nuovo il selettore in posizione **RUN** (Acceso). Verranno visualizzati i giorni di spegnimento restanti e l'irrigazione verrà ripresa quando i giorni di spegnimento raggiungono 0. Per annullare lo spegnimento programmabile, spostare il selettore su **OFF** (SPENTO), attendere che **OFF** smetta di lampeggiare, quindi spostare di nuovo il selettore su **RUN** (Acceso).

Test (Prova)

Consente di eseguire un'irrigazione di prova per tutte le stazioni.

1. Premere e tenere premuto **PRG** per 3 secondi.
2. Viene visualizzato Station 1 (Stazione 1). Premere + o - per inserire i tempi d'irrigazione.
3. Attendere 2 secondi, verrà eseguita un'irrigazione di prova per ogni stazione.

Quick Check

Consente di verificare la presenza di cortocircuiti nei cavi di tutte le stazioni.

1. Premere +, -, <, > contemporaneamente. L'intero display si illumina.
2. Premere + per avviare la verifica. # **ERR** (N. ERR) mostra la stazione guasta.

Sensore inattivo

Riattiva il sensore per consentire l'irrigazione.

1. Spostare l'interruttore Sensor **BYPASS** (Sensore inattivo) in posizione **BYPASS** (Esclusione).
2. Riportare l'interruttore su **ACTIVE** (Attivo) per consentire lo spegnimento del sensore.

Easy Retrieve

Consente di salvare e ripristinare tutti i programmi di irrigazione. Per salvare:

1. Spostare il selettore su **RUN** (Acceso).
2. Premere e tenere premuto + e **PRG** per 3 secondi.
3. Il display scorre fino al completamento del salvataggio. Per ripristinare: Premere e tenere premuto - e **PRG** per 3 secondi. Il display scorre da destra verso sinistra e mostra "**doNE**" (Fine) al termine del ripristino.

Reset (Reimposta)

Aprire lo sportello interno (pannello di controllo). Premere il pulsante **RESET** (Reimposta) sul retro dello sportello. Il programmatore viene riavviato.

Reimpostazione totale del programmatore (Erase All - Cancella tutto)

1. Aprire lo sportello interno (pannello di controllo).
2. Premere e tenere premuto il pulsante **PRG**.
3. Premere e rilasciare il pulsante **RESET** (Reimposta).
4. Attendere 5 secondi oppure finché non si visualizza "**doNE**" (Fine) sul display, quindi rilasciare il pulsante **PRG**. I dati impostati nel programmatore vengono cancellati.

FUNZIONI NASCOSTE E AVANZATE		
Funzione	Dove si trova	Descrizione
PROGRAMMABLE SENSOR OVERRIDE (ESCLUSIONE DEL SENSORE PROGRAMMABILE)	Tenere premuto - e spostare su Start Times (Partenze ciclo)	Consente di impostare le singole stazioni per ignorare i sensori spenti. Selezionare le stazioni con ◀ o ▶ , (utilizzare +/-) per impostare su OFF (Spento) al fine di ignorare il sensore.
CYCLE AND SOAK (CICLO E ASSORBIMENTO)	Tenere premuto + e spostare su Run Times (Tempi d'irrigazione) Inserire il ciclo, quindi premere PRG per impostare l'assorbimento	Consente di impostare il tempo di irrigazione massimo di una stazione e il tempo minimo da attendere prima di attivare un altro ciclo. Divide i tempi d'irrigazione in segmenti per evitare ruscellamenti.
DELAY BETWEEN STATIONS (RITARDO TRA STAZIONI)	Tenere premuto - e spostare su Run Times (Tempi d'irrigazione)	Consente di inserire un ritardo (in secondi o minuti) tra stazioni in un tempo d'irrigazione, per rallentare le valvole o ricaricare i serbatoi.
HIDE PROGRAMS (NASCONDI PROGRAMMI)	Tenere premuto - e spostare su Water Days (Giorni d'irrigazione)	Utilizzare +/- per modificare da 4 a 1 in modo da nascondere programmi aggiuntivi. 1 mostra solo il programma A, partenze ciclo 1. 4 mostra tutti i programmi e partenze ciclo.
SOLAR SYNC DELAY (RITARDO SOLAR SYNC)	Tenere premuto + e spostare su Solar Sync	Impostare il numero di giorni prima che Solar Sync inizia a regolare i tempi d'irrigazione. Consente al terreno di assestarsi per un determinato numero di giorni prima che Solar Sync inizi a regolare automaticamente l'irrigazione.
CLIK DELAY (RITARDO CLIK)	Tenere premuto + e spostare su Off (Spento)	Impostare il numero di giorni in cui l'irrigazione non deve essere attivata, dopo che il sensore è stato attivato e ripristinato.
TOTAL RUN TIME (TEMPI D'IRRIGAZIONE TOTALE)	Spostare su Run Times (Tempi d'irrigazione). Premere ◀ quando viene mostrata la stazione 1, PRG per selezionare altri programmi.	Consente di calcolare e visualizzare il totale di tutti i tempi d'irrigazione relativamente all'ora di avvio di un programma.
TEST PROGRAM (PROGRAMMA DI PROVA)	Tenere premuto PRG per 3 secondi.	Consente di attivare tutte le stazioni nel programmatore per il periodo di tempo inserito per scopi di prova o diagnostica.
EASY RETRIEVE™	Tenere premuto + e PRG per salvare Tenere premuto - e PRG per ripristinare	Consente di salvare tutte le informazioni del programma da ripristinare in un secondo momento.
TOTAL RESET (REIMPOSTAZIONE TOTALE)	Pulsante PRG e RESET (Reimposta)	Consente di cancellare tutte le informazioni di irrigazione.
QUICK CHECK™	+ , - , ◀ , ▶ contemporaneamente, quindi +	Consente di verificare la presenza di problemi ai cavi di tutte le stazioni.
RUN PROGRAM (ATTIVA PROGRAMMA)	Tenere premuto ▶ , PRG per selezionare	Consente di attivare tutte le stazioni nel programma selezionato; utilizzare ▶ per passare manualmente alla stazione successiva.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		
Display	Causa possibile	Soluzioni
IL DISPLAY MOSTRA "ERR" CON NUMERO	Cortocircuito nei cavi o solenoide guasto.	Verificare i cavi e il solenoide della valvola. Premere qualsiasi pulsante per cancellare il messaggio ERR .
IL DISPLAY MOSTRA P "ERR"	Cortocircuito nei cavi o nel solenoide della pompa/valvola principale.	Verificare la valvola e il solenoide al livello di PMV . Verificare le specifiche del relè di avvio della pompa.
IL DISPLAY MOSTRA SP "ERR"	Errore di SmartPort. La connessione al dispositivo remoto o ad altro apparecchio SmartPort presenta interferenze.	Allontanare le connessioni dalle fonti di interferenza.
IL DISPLAY MOSTRA "NO AC" (NESSUNA ALIMENTAZIONE CA)	Non è presente alimentazione CA nel programmatore.	Verificare il fusibile/interruttore automatico e la corrente elettrica in ingresso del programmatore.
IL DISPLAY INDICA CHE L'IRRIGAZIONE È IN CORSO MA NON ACCADE NULLA	Problema nei cavi. Problema con i solenoidi. Nessuna pressione dell'acqua nell'impianto.	Verificare i cavi (voltmetro). Verificare i solenoidi delle valvole. Verificare che la fonte d'acqua sia aperta.
DISPLAY BLOCCATO O DISTORTO	Sbalzi di tensione	Reimpostare il programmatore.
IL SENSORE PIOGGIA NON INTERROMPE L'IRRIGAZIONE	Il cavo ponte non è stato rimosso. L'interruttore del sensore è in posizione BYPASS (Esclusione).	Rimuovere il cavo ponte sui terminali SEN . Impostare l'interruttore del sensore sulla posizione Active (Attivo).
SEMBRA CHE IL PROGRAMMATORE IRRIGHI CONTINUAMENTE	È stato impostato un numero eccessivo di orari di avvio.	È sufficiente un solo orario di avvio per attivare tutte le stazioni in un programma. Rimuovere gli orari di avvio non necessari.

