

BTT

Guida rapida al timer per rubinetti Bluetooth® con funzionamento

a batteria

Hunter®

ITALIANO

Leggere e conservare tutte le istruzioni di sicurezza e uso. Per informazioni, visitare hunterindustries.com/BTT.

Istruzioni di sicurezza importanti



1. Usare solo raccordi/accessori specificati dal produttore.
2. Dove Necessario, utilizzare uno sfiato rompi vuoto sui tubi per evitare che l'acqua ritorni verso la fonte di approvvigionamento idrico.
3. Dove necessario, utilizzare un riduttore di pressione per controllare l'uscita dell'acqua. (Modello n. PRLG203FH3MH per 20 PSI (1,4 bar/138 kPa), PRLG253FH3MH per 25 PSI (1,7 bar/172 kPa), PRLG303FH3MH per 30 PSI (2 bar/207 kPa), PRLG403FH3MH per 40 PSI (2,8 bar/276 kPa))

⚠ Avvertenze e precauzioni

- NON apportare modifiche non autorizzate al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fuoco e fonti di calore.
- Non esporre i prodotti con batterie a calore eccessivo (ad es. luce solare diretta, incendi ecc.)
- L'etichetta del prodotto si trova sul retro dello stesso.
- Sostituire solo con batterie uguali o equivalenti. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative.
- NON combinare batterie vecchie e nuove né diversi tipi o marche di batterie.

Collegamento delle batterie

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie con due dita.
2. Inserire le 2 batterie alcaline standard AA, incluse, nell'alloggiamento. Rispettare la polarità.
3. Riposizionare il vano batterie.
4. Verificare l'alimentazione del programmatore premendo il tasto manuale sulla parte frontale dello stesso fino a udire un clic. Premere di nuovo per spegnere. **NOTA:** la modalità manuale dura al massimo 60 minuti dopodiché l'irrigazione si arresta.

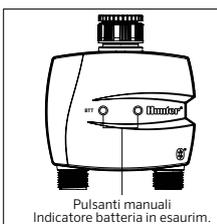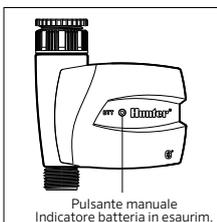

Collegamento all'alimentazione idrica

Istruzioni per BTT-100/200:

1. Collegare il programmatore solo a un rubinetto/presa d'acqua con attacco filettato da 3/4" (19 mm) standard.
2. Serrare a mano.
3. Collegare un adattatore per ala gocciolante (modello n. BTT-LOC) o un raccordo rapido maschio da 3/4" (19 mm) all'uscita del BTT.
4. Serrare a mano.

Collegamento all'alimentazione idrica

Istruzioni per BTT-101/201:

1. Collegare il programmatore solo a un rubinetto/presa d'acqua con attacco filettato da 3/4" (19 mm) standard. Svitare l'adattatore grigio per utilizzare l'opzione di ingresso da 1" (25 mm).
2. Serrare a mano.
3. Collegare un adattatore per ala gocciolante da 3/4" (19 mm) (modello n. BTT-LOC) o il raccordo rapido maschio (incluso) all'uscita del BTT.
4. Serrare a mano.

Scaricare l'app per dispositivi mobili


1. È possibile scaricare l'app Hunter BTT gratuita su uno smartphone dall'App Store per iOS® o da Google Play™ per Android™



- Compatibilità con iOS: iOS 9.0 o una versione successiva. Compatibile con iPhone®.



- Compatibilità con Android: Android 4.4 o una versione superiore.

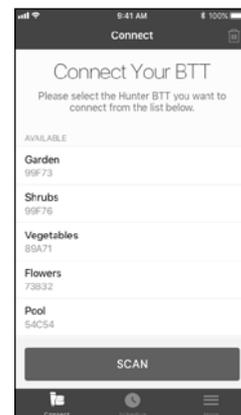


2. Posizionarsi a meno di 10 m dal programmatore.
3. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
4. Premere il pulsante SCAN e selezionare Hunter BTT.

Programmazione modalità Timer

La modalità Timer consente di irrigare a quattro differenti orari di partenza per un periodo da 1 min. a 6 ore per giorno di irrigazione.


1. Premere l'icona Programma e selezionare Timer.
2. Giorni irrigui: selezionare i giorni irrigui desiderati. Salvare e confermare.
3. Orari di avvio: impostare ORARIO DI PARTENZA 1 e gli ORARI DI PARTENZA 2-4 opzionali. Salvare e confermare.
4. Durata irrigazione: impostare la DURATA DI IRRIGAZIONE desiderata da 1 secondo a 6 ore. Salvare e confermare.

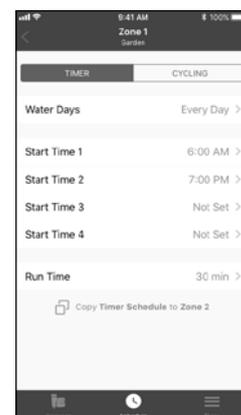

Programmazione modalità Ciclo


La modalità Ciclo consente di ripetere la durata dell'irrigazione dopo un intervallo programmato (tempo di assorbimento) da un orario di inizio ad un orario di arresto.

1. Premere l'icona Programma e selezionare Ciclo.
2. Giorni irrigui: selezionare i giorni irrigui desiderati. Salvare e confermare.
3. Orari di partenza: impostare ORARIO DI PARTENZA 1 e l'ORARIO DI PARTENZA 2 opzionale. Salvare e confermare.
4. Orari di arresto: impostare ORARIO DI ARRESTO 1 e ORARIO DI ARRESTO 2 opzionale. Salvare e confermare.
5. Durata irrigazione: impostare la DURATA DI IRRIGAZIONE desiderata da 1 secondo a 24 ore. Salvare e confermare.
6. Tempo di assorbimento: impostare il TEMPO DI ASSORBIMENTO opzionale, cioè l'intervallo tra ogni nuovo avvio, da 1 secondo a 24 ore. Salvare e confermare.

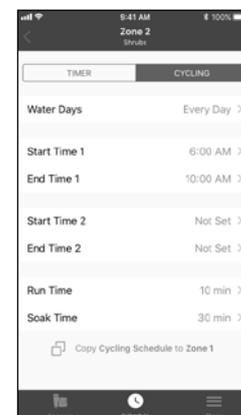

Irrigazione manuale

1. Per l'irrigazione manuale premere Pianifica, premere il pulsante Play e selezionare una zona o Irriga tutto. Inserire il tempo di irrigazione (max. 360 minuti) e premere Irriga.
2. Impostare la durata dell'irrigazione manuale mediante il pulsante Start: dalle impostazioni del programmatore, andare su zone, selezionare la zona(e) desiderata e impostare un tempo di irrigazione compreso tra 1 e 60 minuti. Salvare e confermare.

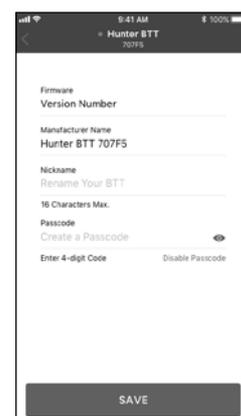

Ulteriori regolazioni

1. Rinominare il BTT: premere Altro, selezionare il programmatore e il relativo

- numero di serie e digitare il nome scelto nella sezione Nickname. Salvare e confermare.
2. Creare una password: dalle impostazioni del programmatore, inserire un codice di 4 cifre in Crea password. Per disattivare, premere Disattiva Password. Salvare e confermare.
 3. Cambiare lingua: premere Altro  selezionare impostazioni dell'app e Lingua. Selezionare la lingua desiderata. Salvare e confermare.
 4. Sospendere l'irrigazione: dalle impostazioni del programmatore, sotto Avanzate, selezionare Sospendere. Selezionare un intervallo di 1-99 giorni. Salvare e confermare.
 5. Modalità zone Off: dalle impostazioni del programmatore, selezionare la zona desiderata e regolare l'interruttore in modo da accendere o spegnere l'irrigazione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il programmatore non è presente nell'elenco di scansione Perde la connessione Non riesce a connettersi o ci sono errori nell'app	Posizionarsi a meno di 10 m dal programmatore Verificare la carica delle batterie e cambiarle regolarmente. Disinstallare e reinstallare l'app Hunter BTT. Consentire l'autorizzazione "Localizzazione" o attivarla manualmente dalle impostazioni dello smartphone. Riavviare lo smartphone.Reimpostare le impostazioni di rete del telefono. Riconnettere il programmatore.
Il tasto manuale non risponde	Sostituire le batterie (due batterie alcaline AA).
L'app indica irrigazione in corso ma non succede nulla	Aprire il rubinetto. Ripetere l'irrigazione manuale utilizzando l'app o sul programmatore.
L'irrigazione automatica non si avvia all'orario di partenza	Verificare che il sistema sia programmato per l'irrigazione automatica e regolare gli orari di partenza, la durata dell'irrigazione e i giorni di irrigazione.
Il programmatore irriga più di una volta	Eliminare gli orari di partenza del programmatore non necessari. Correggere il tempo di assorbimento in modalità Ciclo.
Password non valida	Rimuovere e sostituire le batterie. Tornare all'app e collegarsi.

Informazioni Bluetooth

1. Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 MHz a 2480 MHz.
2. Bluetooth: potenza di transito max inferiore a 20 dBm EIRP
Bluetooth a basso consumo energetico: densità spettrale potenza max inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

Avviso CE

Con la presente Hunter Industries dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE e altre disposizioni normative dell'UE.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano e deve essere consegnato a un'adeguata struttura di raccolta e riciclo. Uno smaltimento e riciclo ottimali aiutano a salvaguardare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e riciclo del prodotto, contattare il proprio comune, azienda dei rifiuti o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto. Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. NON incenerire.

Normativa per la gestione dei dispositivi con frequenze radio a bassa potenza

Articolo XII

Secondo la "Normativa per la gestione dei dispositivi con frequenze radio a bassa potenza" senza espressa autorizzazione dell'NCC, a nessuna società, impresa o utente è consentito modificare la

frequenza, aumentare la potenza di trasmissione o altre prestazioni o caratteristiche originali dei dispositivi con frequenze radio a bassa approvati.

Articolo XIV

I dispositivi con frequenze radio a bassa potenza non devono influenzare la sicurezza di velivoli e interferire con comunicazioni legali; in caso contrario, l'utente deve interrompere immediatamente l'uso per evitare interferenze. Con comunicazioni legali si intendono comunicazioni radio effettuate in conformità con il "Telecommunications Act".

Protezione dell'apparecchiatura

- Requisiti per la pressione dell'acqua: assicurarsi che la pressione dell'acqua sia 7-116 PSI (0,5-8 bar/50-800 kPa).
- Verificare che l'acqua sia pulita e senza particelle.
- Temperatura acqua in ingresso max: 38°C
- Temperatura di funzionamento: da 5°C a 60°C
- evitare il congelamento dell'acqua nel timer per rubinetti o nei tubi collegati.
- Prodotti chimici: non usare il timer per rubinetti con o per erogare agenti chimici di qualsiasi tipo.
- Non aprire: il timer per rubinetti non richiede manutenzione e non contiene parti riparabili dall'utente.
- Si consiglia l'ispezione periodica dei collegamenti per evitare perdite d'acqua.
- Omologazioni: IPX6

Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e altri paesi ed è concesso in licenza. Apple, il logo di Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrata negli Stati Uniti e altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google, il logo di Google, Google Play e Android sono marchi di Google LLC.

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter e il logo Hunter sono marchi registrati di Hunter Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi.



 <http://hunter.direct/btthelp>