

BTT

Programador de grifo por Bluetooth® a pilas

Guía rápida de inicio



ESPAÑOL

Por favor, lea y conserve todas las instrucciones de seguridad y uso. Para obtener más información, visite hunterindustries.com/BTT.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Use solo los accesorios especificados por el fabricante.
2. Use una válvula antirretorno de vacío donde sea necesario para evitar el caudal inverso al suministro de agua.
3. Utilice un regulador de presión cuando sea necesario para controlar la salida del agua. (Modelo n.º PRLG203FH3MH para 20 PSI [1,4 bares/138 kPa], PRLG253FH3MH para 25 PSI [1,7 bares/172 kPa], PRLG303FH3MH para 30 PSI [2 bares/207 kPa], PRLG403FH3MH para 40 PSI [2,8 bares/276 kPa])

⚠ Advertencias y precauciones

- NO haga modificaciones no autorizadas a este producto.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y calor.
- No exponga los productos que contienen pilas al calor excesivo (p. ej., luz solar directa, fuego o similares).
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte posterior.
- Sustituya solo con pilas del mismo tipo o equivalente. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- NO mezcle pilas nuevas y usadas, ni de diferentes tipos o marcas.

Instalación de las pilas

1. Presione las pestañas del compartimento de las pilas con dos dedos para extraerlo.
 2. Inserte las dos pilas alcalinas estándar AA incluidas en los terminales. Tenga en cuenta la posición +.
 3. Reemplace el compartimento de las pilas.
 4. Pruebe la alimentación del programador presionando el botón manual situado en la parte delantera hasta que oiga un clic. Presione de nuevo para apagarlo.
- NOTA: El modo de botón manual funciona durante un máximo de 60 min y después apaga el riego.



Conexión al suministro de agua

Instrucciones para BTT-100/200:

1. Conecte el programador solamente a una toma de agua estándar con rosca para manguera de 3/4" (19 mm).
2. Apriete manualmente hasta ajustar.
3. Conecte una manguera o un adaptador de goteo de 3/4" (19 mm) (No. BTT-LOC) al BTT.
4. Apriete manualmente hasta ajustar.

Conexión al suministro de agua

Instrucciones para BTT-101/201:

1. Conecte el programador solamente a una toma de agua estándar con rosca para manguera de 3/4" (19 mm). Desenrosque el adaptador gris para usar la opción de toma BSP de 1" (25 mm).
2. Apriete manualmente hasta ajustar.
3. Conecte una manguera de 3/4" (19 mm), el adaptador de goteo (n.º BTT-LOC) o el adaptador rápido (incluido) a la salida BTT.
4. Apriete manualmente hasta ajustar.

Descargue la aplicación para móvil


1. Descargue la aplicación gratuita Hunter BTT a un smartphone en la App Store para dispositivos iOS® o en Google Play™ Store dispositivos Android™.



Compatibilidad con iOS: requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone®.



Compatibilidad con Android: requiere Android 4.4 o superior.

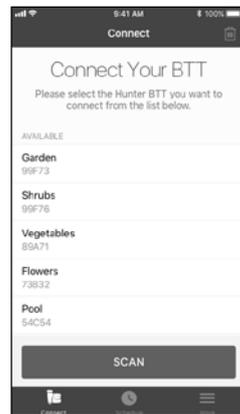


2. Colóquese a menos de 32' (10 m) del programador.
3. Active el Bluetooth en el smartphone.
4. Presione el botón BUSCAR y seleccione el dispositivo Hunter BTT.

Programación del modo Programador

El modo Programador permite el riego a cuatro horas distintas al día, con duraciones desde 1 segundo hasta 6 horas por día de riego.


1. Presione el icono Programa y seleccione la pestaña Temporizador. ⌚
2. Días de riego: Seleccione los días de riego deseados. Guarde y confirme.
3. Horas de arranque: Configure la HORA DE ARRANQUE 1 y, opcionalmente, las HORAS DE ARRANQUE 2 a 4. Guarde y confirme.
4. Tiempo de riego: Configure el TIEMPO DE RIEGO deseado desde 1 segundo hasta 6 horas. Guarde y confirme.

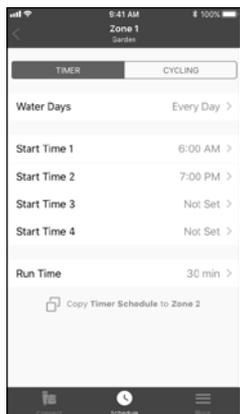

Programación del modo Ciclo


El modo Ciclo permite repetir el tiempo de riego continuamente tras un intervalo programado (tiempo de infiltración), entre una hora de inicio y una de finalización.

1. Presione el icono Programa y seleccione la pestaña Ciclo. ⌚
2. Días de riego: Seleccione los días de riego deseados. Guarde y confirme.
3. Horas de arranque: Configure la HORA DE ARRANQUE 1 y, opcionalmente, la HORA DE ARRANQUE 2. Guarde y confirme.
4. Horas de finalización: Configure la HORA DE FINALIZACIÓN 1 y, opcionalmente, la HORA DE FINALIZACIÓN 2. Guarde y confirme.
5. Tiempo de riego: Configure el TIEMPO DE RIEGO deseado desde 1 segundo hasta 24 horas. Guarde y confirme.
6. Tiempo de infiltración: Configure el TIEMPO DE INFILTRACIÓN, el intervalo entre cada tiempo de riego, desde 1 segundo hasta 24 horas. Guarde y confirme.

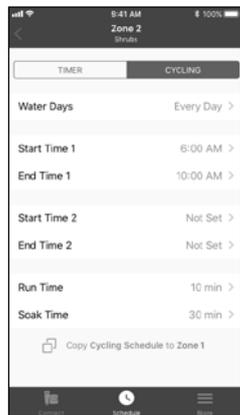

Riego manual

1. Para el riego manual, pulse Programa, pulse el botón Iniciar, seleccione una zona o Iniciar todo (regar todo). Introduzca un tiempo de riego de hasta 360 minutos y pulse Iniciar. ⌚
2. Configurar el tiempo de riego del botón de arranque manual: En la configuración del programador, en el apartado de zonas, seleccione la zona o zonas y ajuste el tiempo de riego desde 1 hasta 60 minutos. Guarde y confirme.

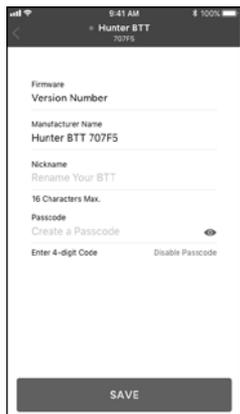

Configuración adicional

1. Cambiar el nombre al BTT: Pulse en Más, ≡

- seleccione programador, seleccione el programador y el número de serie y escriba un nombre en el apartado Apodo. Guarde y confirme.
2. Crear contraseña: En la configuración del programador, introduzca un código de 4 dígitos en Crear contraseña. Para desactivarla, presione Desactivar contraseña. Guarde y confirme.
 3. Cambio de idioma: Pulse en Más,  seleccione Configuración de la App y, a continuación, Idioma. Seleccione el idioma deseado. Guarde y confirme.
 4. Suspender el riego: En la configuración del programador, en Avanzada, seleccione Suspender. Elija de 1 a 99 días. Guarde y confirme.
 5. Exclusión de zonas: En la configuración del programador, en zonas, elija la zona y seleccione apagar el riego.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El programador no aparece en la lista de la búsqueda Se pierde la conexión No se puede conectar o errores de la aplicación	Acérquese a menos de 32' (10 m) del programador. Compruebe la potencia de la pila y cambie las pilas. Desinstale y vuelva a instalar la aplicación Hunter BTT. Acepte los permisos de "Seguimiento de ubicación" o habilite los permisos manualmente en la configuración del teléfono. Reinicie el teléfono. Restablezca la configuración de red del teléfono. Vuelva a conectar el programador.
El botón manual no responde	Cambie las pilas (dos pilas alcalinas AA).
La App indica que se está regando, pero no es así	Abra el suministro de agua. Repita el riego manual en la aplicación o en el programador.
El riego automático no se inicia a la hora de inicio	Compruebe que el programador esté programado para riego automático: que los tiempos de inicio, el tiempo de riego y los días de riego sean correctos.
El programador riega más de una vez	Elimine horas de arranque del programador cuando sea necesario. Corrija el tiempo de infiltración en el modo de ciclo.
Contraseña incorrecta	Retire y cambie las pilas. Vuelva a la app y conecte.

Información de Bluetooth

1. Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 MHz a 2480 MHz
2. Bluetooth: Potencia máxima de tránsito inferior a 20 dBm EIRP
Bluetooth de baja energía: Densidad espectral de potencia inferior a 10 dBm/MHz EIRP.

Aviso de la CE

Hunter Industries declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/CE y todas las otras directivas de la CE.



Este símbolo significa que el producto no se debe desechar como residuo doméstico y se debe llevar a un lugar apropiado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados protegen los recursos naturales, la salud y el medio ambiente. Para más información sobre la eliminación y el reciclaje del producto, comuníquese con su ayuntamiento, el servicio de reciclaje o la tienda donde lo compró. Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. NO las incinere.

Norma para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

De acuerdo con la "Norma de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia", sin permiso otorgado por la NCC, ninguna empresa o usuario debe alterar la frecuencia, la potencia de transmisión, las funciones originales ni el desempeño de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia aprobados.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deben afectar la seguridad de las aeronaves ni interferir en las comunicaciones. Si se detectan, la operación debe detenerse hasta que no se produzca interferencia. Dichas comunicaciones significan comunicaciones de radio que cumplen con la Ley de Telecomunicaciones.

Protección del equipo

- Requisitos de presión de agua: Asegúrese de que la presión del agua sea de 7-116 PSI (0,5-8 bares/50-800 kPa).
- Asegúrese de que el agua esté limpia y libre de partículas.
- Temperatura máxima del agua entrante: 100 °F (38 °C)
- Temperatura de funcionamiento: 41 °F a 140 °F (5 °C a 60 °C)
- Protección contra la congelación: No permita que el agua se congele en el programador de grifo o en cualquier manguera conectada.
- Sustancias químicas: No utilice el programador de grifo con o para suministrar ningún tipo de sustancia química.
- No lo abra: El programador de grifo no requiere mantenimiento y no contiene piezas reparables por el usuario.
- Se recomienda la inspección periódica de las conexiones para evitar fugas de agua.
- Certificaciones: IPX6

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Hunter Industries Corporation se hace bajo licencia. IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia. Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, el logotipo de Google, Google Play y Android son marcas comerciales de Google LLC.

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter y el logotipo de Hunter son marcas comerciales de Hunter Industries, registradas en los EE. UU. y otros países.



 <http://hunter.direct/btthelp>